INSTRUCTION MANUAL

HOME
DECORATORS
COLLECTION

3LT Interior Chandelier
Madison collection

The Home Depot SKU 530- 675 (UPC 6940500313757)

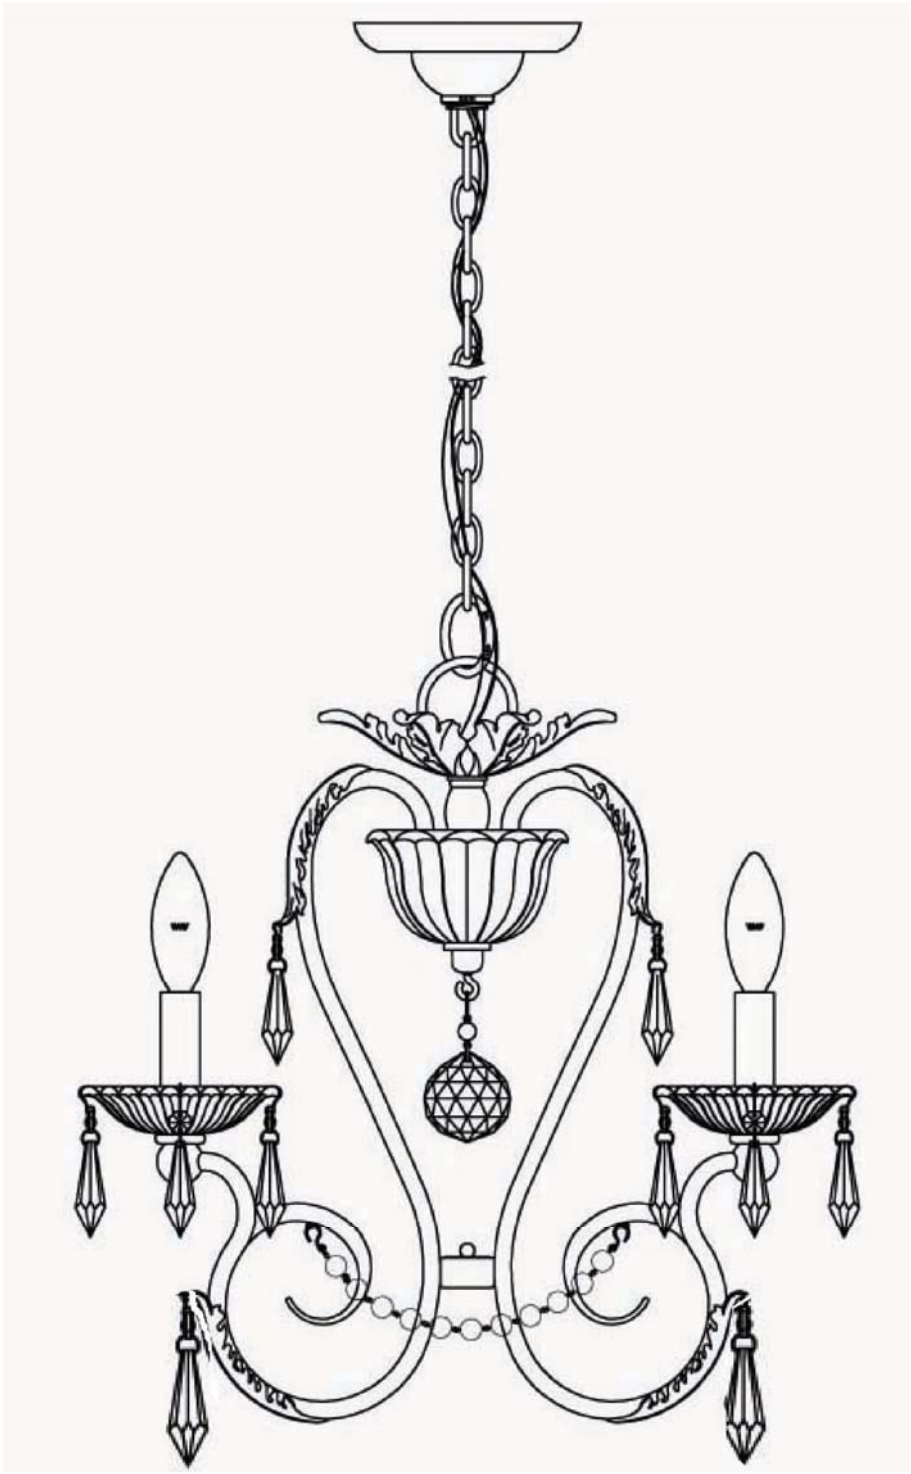

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection interior chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Three-light interior chandelier in bronze finish. This chandelier is a part of the matching Madison collection available at The Home Depot.

2. Includes 72-inch wire and 60-inch chain for open entry-way and cathedral ceiling installations. Also includes a Quick Link to easily adjust length of chain.

3. This fixture has been engineered to safely use three 60 watt candelabra incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).

4. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use three candelabra compact fluorescent light bulbs (for equivalent light output, do not exceed 15 watts each) (not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 530-675 or UPC 6940500313757.

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 530-675 or UPC 6940500313757.

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

3 Light Bulbs
(60 watt maximum)
(or CFL equivalent)

Safety Goggles

Ladder

Gloves

Wire Strippers



Flathead Screwdriver

Phillips Screwdriver

Electrical Tape

Wire Cutters

Pliers

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

1ea Canopy (#1)

1ea Screw Collar Loop (#2)

5 feet Chain (#3)

1ea Ring (#4)

1ea Loop (#5)

1ea Decorative Leaf (#6)


1ea Nipple (#7)


1ea Crystal A (#10)

1ea Finial (#11)


1ea Cover (#12)

3ea Lock Nut (#13)

3ea Decorative Crystal (#15)

15ea Crystal B (#16)

3ea Cup (#18)

3ea Socket Sleeve (#19)

1ea Quick Link (#28)


1ea Screw
1ea Junction (#29)

3ea Crystal C (#30)

1ea Hex Nut (#31)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface. Evenly spread the fixture arms to open the chandelier (see Fixture Distribution on Page 5).

2. Screw the Nipple (#7) into the Bushing (#8). Place the Decorative Leaf (#6) over the Nipple (#7). Screw Hex Nut (#31) and the Loop (#5) onto the Nipple (#7). Use the Quick Link (#28) to attach the Chain (#3) to the Loop (#5).

3. Weave the fixture wires up through the Loop (#5), through the Chain (#3), through the Ring (#4), through the Screw Collar Loop (#2), through the Canopy (#1), and through the Nipple (#27 on Page 7) on the Mounting Strap (#26 on Page 7). Screw the Nipple (#27) into the Screw Collar Loop (#2).

4. Screw the three Lock Nuts (#13) onto the three Screws (#14) located on the inside of the three bottom arms of the fixture. Align the Junction (#29) to the three Screws (#14) on the bottom arms, and then slide the Junction (#29) up and into place. Place the Cover (#12) over the Junction (#29). Screw the Finial (#11) onto the Screw on the Junction (#29) to secure it into place.

5. Place the three Cups (#18) and then the three Socket Sleeves (#19) over the three Sockets (#17).

6. Hang Crystal A (#10) onto the Hook (#9). Hook the three larger Crystal C (#30) onto the three bottom arms of the fixture. Hook twelve of Crystal B (#16) onto the three Cups (#18). Hook three of Crystal B (#16) onto the three top arms of the fixture. Hook the three Decorative Crystals (#15) between the three bottom arms.

7. Install three 60 watt candelabra incandescent light Bulbs (#20) (not included) or three equivalent candelabra compact fluorescent light bulbs (not included) in the three Sockets (#17).

ASSEMBLY:

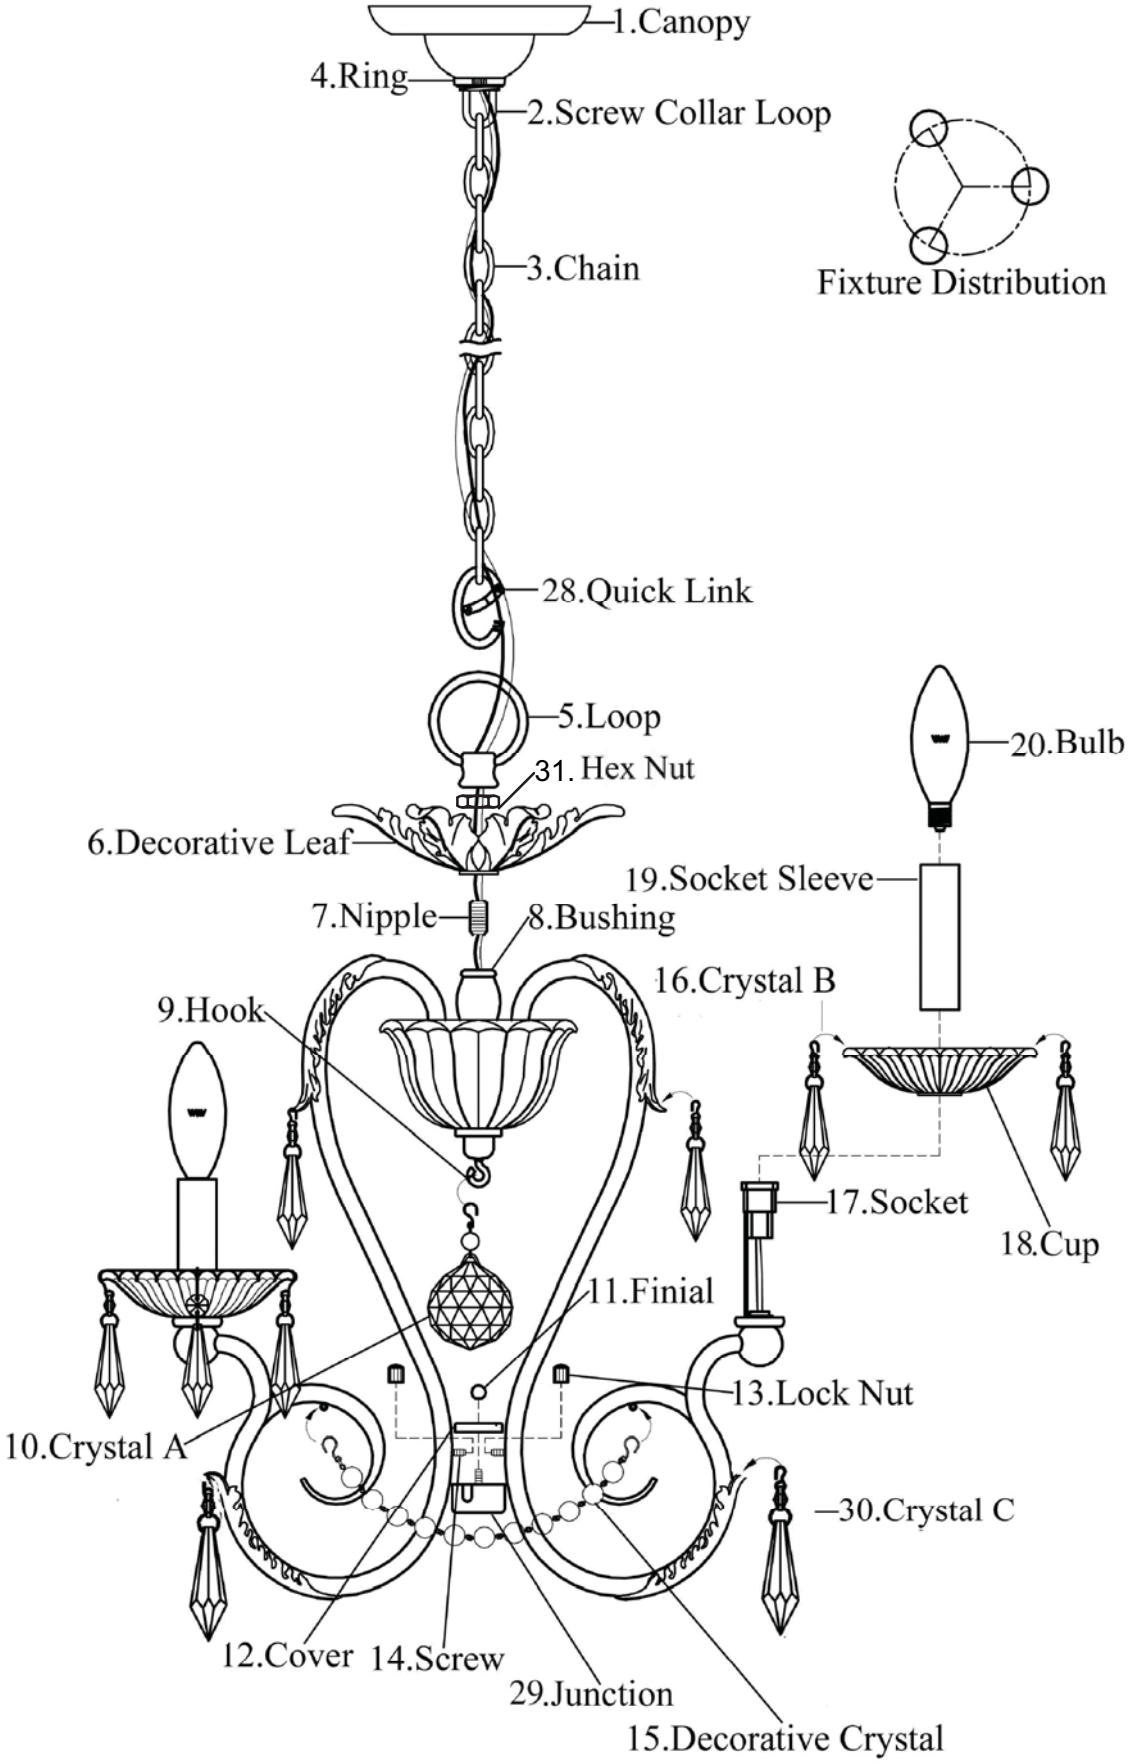
1.Canopy
4.Ring
2.Screw Collar Loop
3.Chain
Fixture Distribution
28.Quick Link
5.Loop
31. Hex Nut
20.Bulb
6.Decorative Leaf
19.Socket Sleeve
7.Nipple
8.Bushing
16.Crystal B
9.Hook
17.Socket
18.Cup
11.Finial
13.Lock Nut
10.Crystal A
30.Crystal C
12.Cover
14.Screw
29.Junction
15.Decorative Crystal

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

3ea Wire Connectors (#22)

1ea Ground Screw (#23)

2ea Outlet Box Screws (#24)



1ea Hex Nut (#25)

1ea Mounting Strap (#26)



1ea Nipple (#27)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the Nipple (#27) a half-inch into the Mounting Strap (#26). Tighten the Hex Nut (#25) against the Mounting Strap (#26) to secure the Nipple (#27). Attach the Mounting Strap (#26) to the Outlet Box (#21) using the two Outlet Box Screws (#24). [Make sure the longer end of the Nipple (#27) is facing outside when the Mounting Strap (#26) is attached to the Outlet Box (#21).]

2. Adjust the Chain (#3) to required height by lifting the fixture and attaching the Quick Link (#28) to the Loop (#5) and to a link of Chain (#3) closer to the ceiling. The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved. Next, use pliers and a screwdriver to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the first unused link of Chain (#3). Remove and save the excess chain. Pull the excess fixture wires through the Nipple (#27) into the Outlet Box (#21). Wires may be left at full length or shortened as determined by space in the Outlet Box (#21) to make the wire connections.

3. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#23) on the Mounting Strap (#26), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#21). Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#21). Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#21). Cover the three connections using the three Wire Connectors (#22). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#21). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

4. Place the Canopy (#1) over the Nipple (#27) all the way to the ceiling. Tighten the Ring (#4) onto the Screw Collar Loop (#2) until the Canopy (#1) is held firmly against the ceiling.

5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

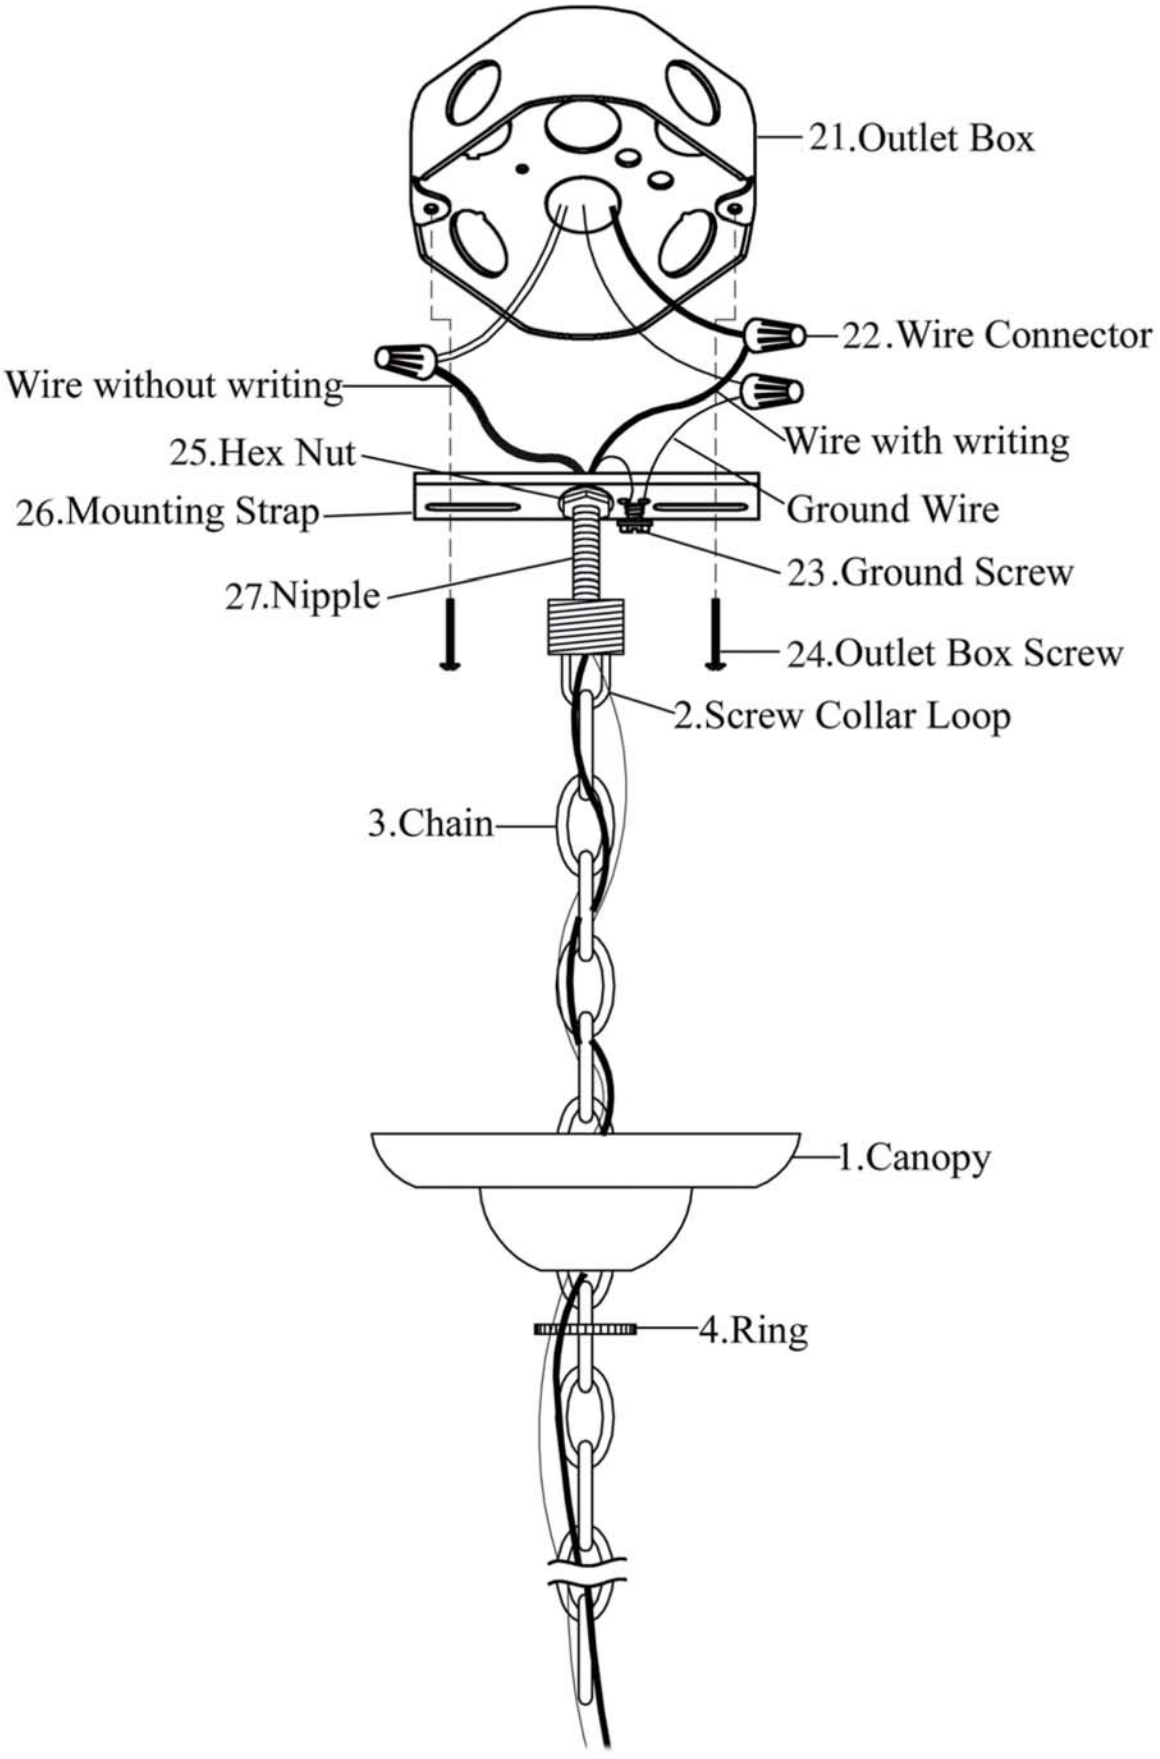

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Arañas para Interiores de 3 Luces
Colección Madison

The Home Depot SKU 530-675 (UPC 6940500313757)

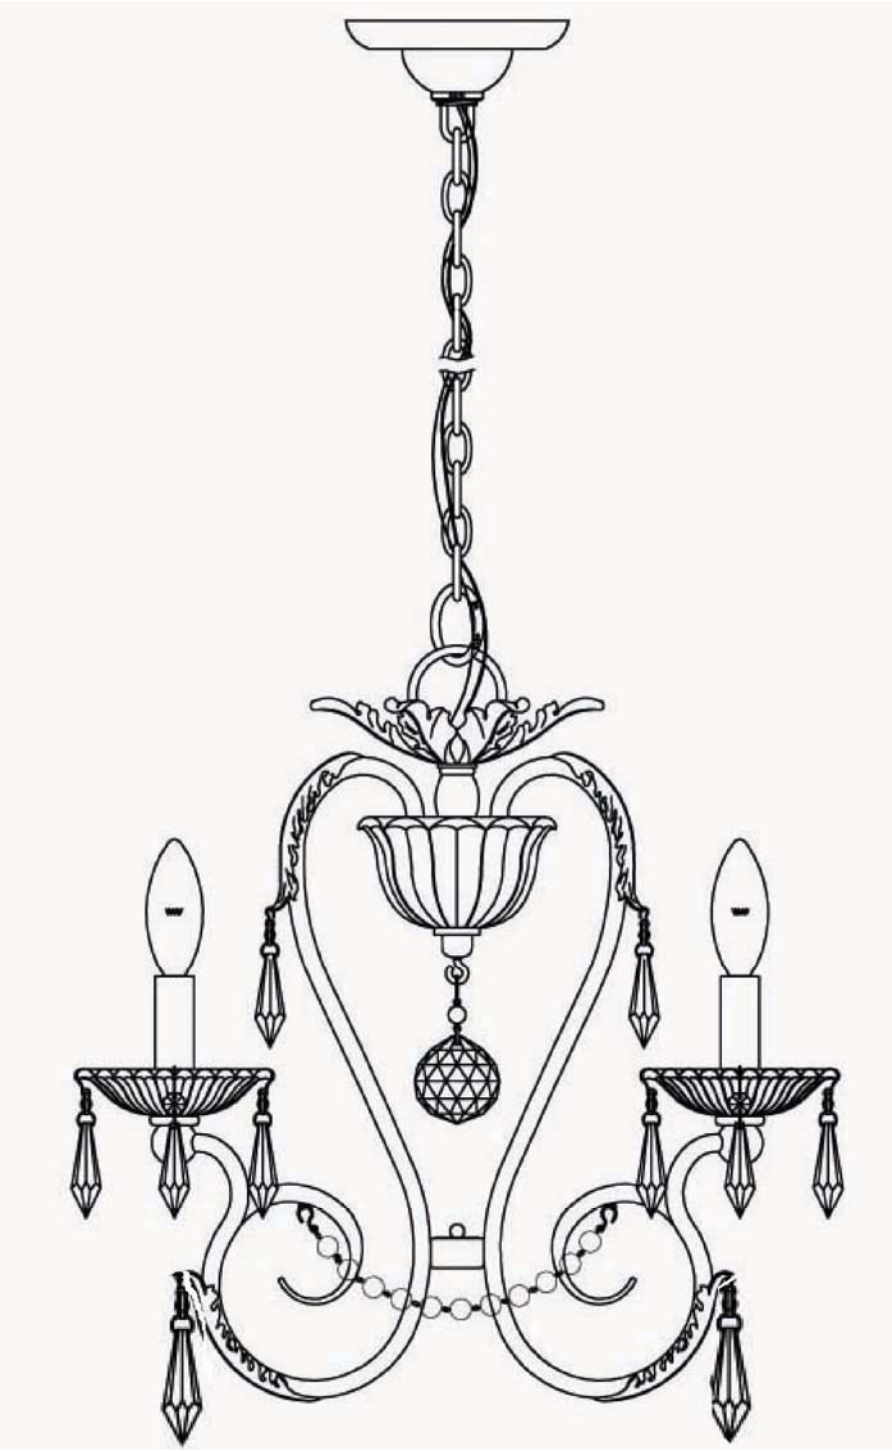

Gracias por comprar esta araña para interiores de la Home Decorators Collection. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Araña de tres luces para interiores en acabado en bronce. Esta araña es parte de la colección Madison que hace juego disponible en The Home Depot.

2. Incluye cable estándar de 72 pulgadas y cadena de 60 pulgadas para las instalaciones en las entradas abiertas y techos de catedrales. Tambien se incluye uno Enlace Rapido para ajustar con facilidad la longitud de la cadena.

3. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad tres bombillas de candelabro de luz incandescente de 60 vatios (no exceda de 60 vatios cada una) (no incluidas).

4. Por ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad tres candelabro bombillas de luz fluorescentes compactas estándar de base medio (para una salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluidas).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 530-675 o UPC 6940500313757.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.

2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.

3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 530-675 o UPC 6940500313757.

4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):

3 Bombillas
(60 vatios máximo)
(o equivalente a CFL)

Gafas de seguridad

Escalera

Guantes

Peladores de cables

Destornillador
de cabeza plana

Destornillador
Phillips

Cinta aislan

Pinzas
cortacables

Alicates

PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):

1ea Dosel (#1)

1ea Lazo del Cuello (#2)

Cadena 5 pies (#3)

1ea Aro (#4)

1ea Lazo (#5)

1ea Hoja Decorativa (#6)


1ea Entrerrosca (#7)


1ea Cristal A (#10)

1ea Embellecedor (#11)

1ea Cubierta (#12)

3ea Tuercas de Cierre (#13)

3ea Cristal Decorativo (#15)

15ea Cristal B (#16)

3ea Taza (#18)

3ea Fundas de Portalámparas (#19)

1ea Enlace Rápido (#28)


1ea Tornillo
1ea Ensambladura (#29)

3ea Cristal C (#30)

1ea Tuerca Hexagonal(#31)

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie límpia. Esparcir uniformemente los brazos de la instalación para abrir la araña (vea la Distribución de la Instalación en la Página 13).

2. Atornille la Entrerrosca (#7) en el Buje (#8). Coloque la Hoja Decorativa (#6) sobre la Entrerrosca (#7). Atornille el Tuerca Hexagonal(#31) y Lazo (#5) en la Entrerrosca (#7). Use el Enlace Rápido (#28) para acoplar la Cadena (#3) al Lazo (#5).

3. Retuerzca los cables de la instalación a través del Lazo (#5), a través de la Cadena (#3), a través del Aro (#4), a través del Lazo del Cuello (#2), a través del Dosel (#1), y a través de la Entrerrosca (#27 en la Página 15) sobre la Correa de Montaje (#26 en la Página 15). Atornillar la Entrerrosca (#27) en el Lazo del Cuello (#2).

4. Atornille las tres Tuercas de Cierre (#13) en los tres Tornillos (#14) localizados en el interior de los tres brazos inferiores de la instalación. Alinear la Ensambladura (#29) a los tres Tornillos (#14) que hay en los brazos indiferiores, y después deslice la Ensambladura (#29) hacia arriba en su posición. Coloque la Cubierta (#12) sobre la Ensambladura (#29). Atornille el Embellecedor (#11) en el Tornillo que hay en la Ensambladura (#29) para fijarlo en su posición.

5. Coloque las tres Tazas (#18) y las tres Fundas de Portalámparas (#19) sobre las tres Portalámparas (#17).

6. Cuelgue el Cristal A (#10) en el Gancho (#9). Enganche los tres Cristales C (#30) en los tres brazos inferiores de la instalación. Enganche los doce Cristales B (#16) en las tres Tazas (#18). Enganche los tres Cristales B (#16) en los tres brazos de la instalación. Enganche los tres Cristales Decorativos (#15) entre los tres brazos inferiores.

7. Instalar tres Bombillas de luz de candelabro incandescente de base medio de 60 vatios (#20) (no incluido) o tres bombillas de luz de candelabro fluorescentes compactos equivalentes (no incluido) en los tres Portalámparas (#17).

ASAMBLEA:

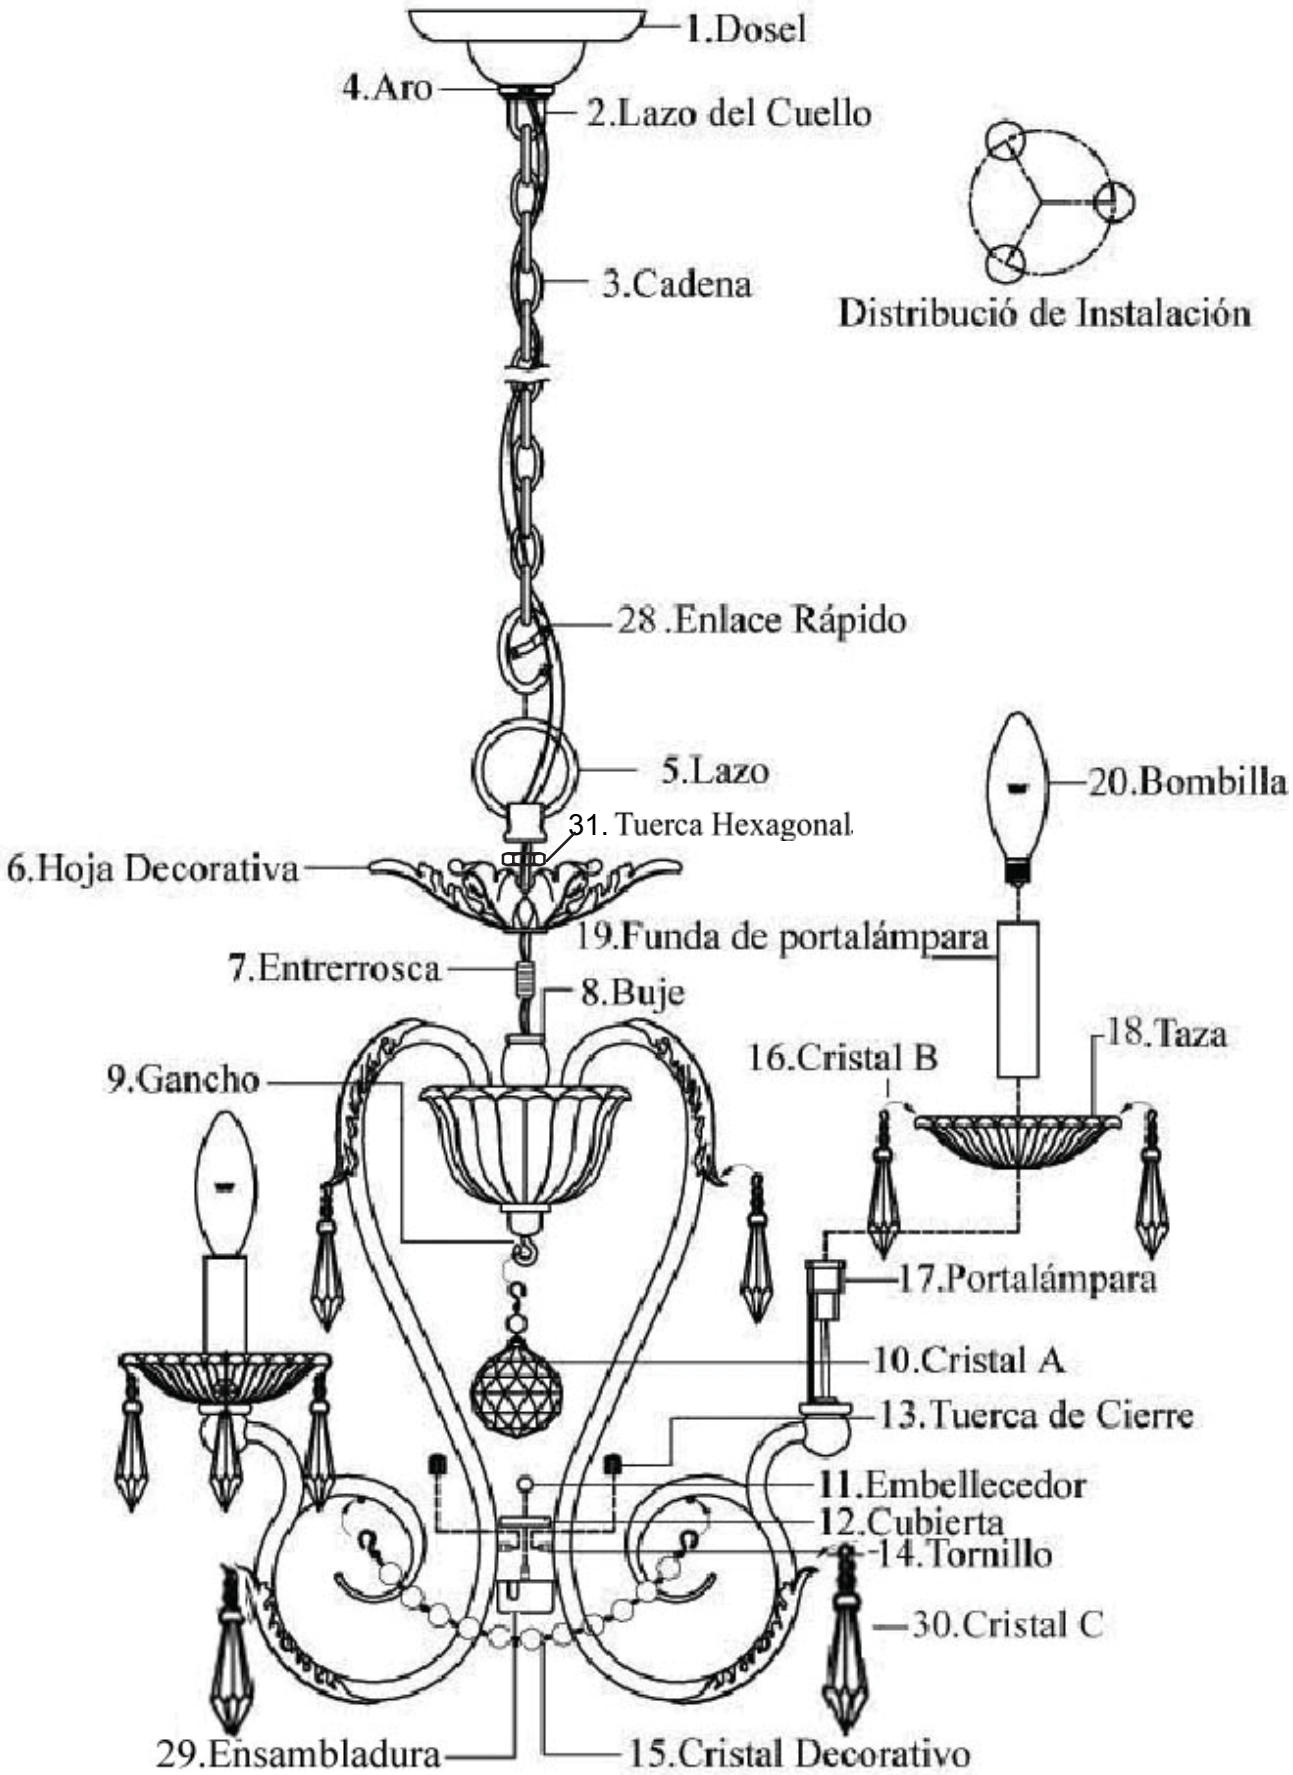
1.Dosel
4.Aro
2.Lazo del Cuello
3.Cadena
Distribució de Instalación
28 .Enlace Rápido
5.Lazo
20.Bombilla
31. Tuerca Hexagonal
6.Hoja Decorativa
19.Funda de portalámpara
7.Entrerrosca
8.Buje
18.Taza
16.Cristal B
9.Gancho
17.Portalámpara
10.Cristal A
13.Tuerca de Cierre
11.Embellecedor
12.Cubierta
14.Tornillo
30.Cristal C
29.Ensambladura
15.Cristal Decorativo

PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN (las partes no están en proporción de escala):

3ea Conectores de Cables (#22)

1ea Tornillo de Toma de Tierra (#23)

2ea Tornillos de la Caja de Salida (#24)



1ea Tuerca Hexagonal (#25)

1ea Correa de Montaje (#26)



1ea Entrerrosca (#27)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Atornillar la Entrerrosca (#27) a media pulgada en la Correa de Montaje (#26). Apriete la Tuerca Hexagonal (#25) contra la Correa de Montaje (#26) para fijar la Entrerrosca (#27). Acople la Correa de Montaje (#26) a la Caja de Salida (#21) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#24). [Asegurese de que el extremo más largo de la Entrerrosca (#27) esté encarando hacia fuera cuando la Correa de Montaje (#26) esté acoplado a la Caja de Salida (#21).]

2. Ajustar la Cadena (#3) a la altura requerida levantando la instalación y acoplando el Enlace Rápido (#28) al Lazo (#5) a un enlace de la Cadena (#3) más cercano al techo. La instalación puede ser levantada y bajada de esta manera hasta que se alcance la altura deseada. Después, use los alicates para abrir retorciendo (cubra la cadena con un paño para prevenir daños) la primera enlace no usada de la Cadena (#3). Quite y guarde las cadenas de exceso. Estire los cables de exceso de la instalación a través de la Entrerrosca (#27) en la Caja de Salida (#21). Los cables pueden ser dejados en su longitud total o acortados según lo determinado por el espacioque hay en la Caja de Salida (#21) para hacer las conexiones de los cables.

3. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#23) que hay en la Correa de Montaje (#26), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#21). Conecte el cable si escritura (con costados levantado) de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#21). Conecte el cable con escritura de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#21). Cubra los tres conectores usando los tres Conectores de Cables (#22). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione de vuelta los cables dentro de la Caja de Salida (#21). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas. consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprovados.*

4. Coloque el Dosel (#1) sobre la Entrerrosca (#27) directamente hacia el techo. Apriete el Aro (#4) que hay en el Lazo del Cuello (#2) que el Dosel (#1) se sujete firmemente contra el techo.

5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

INSTALACIÓN:

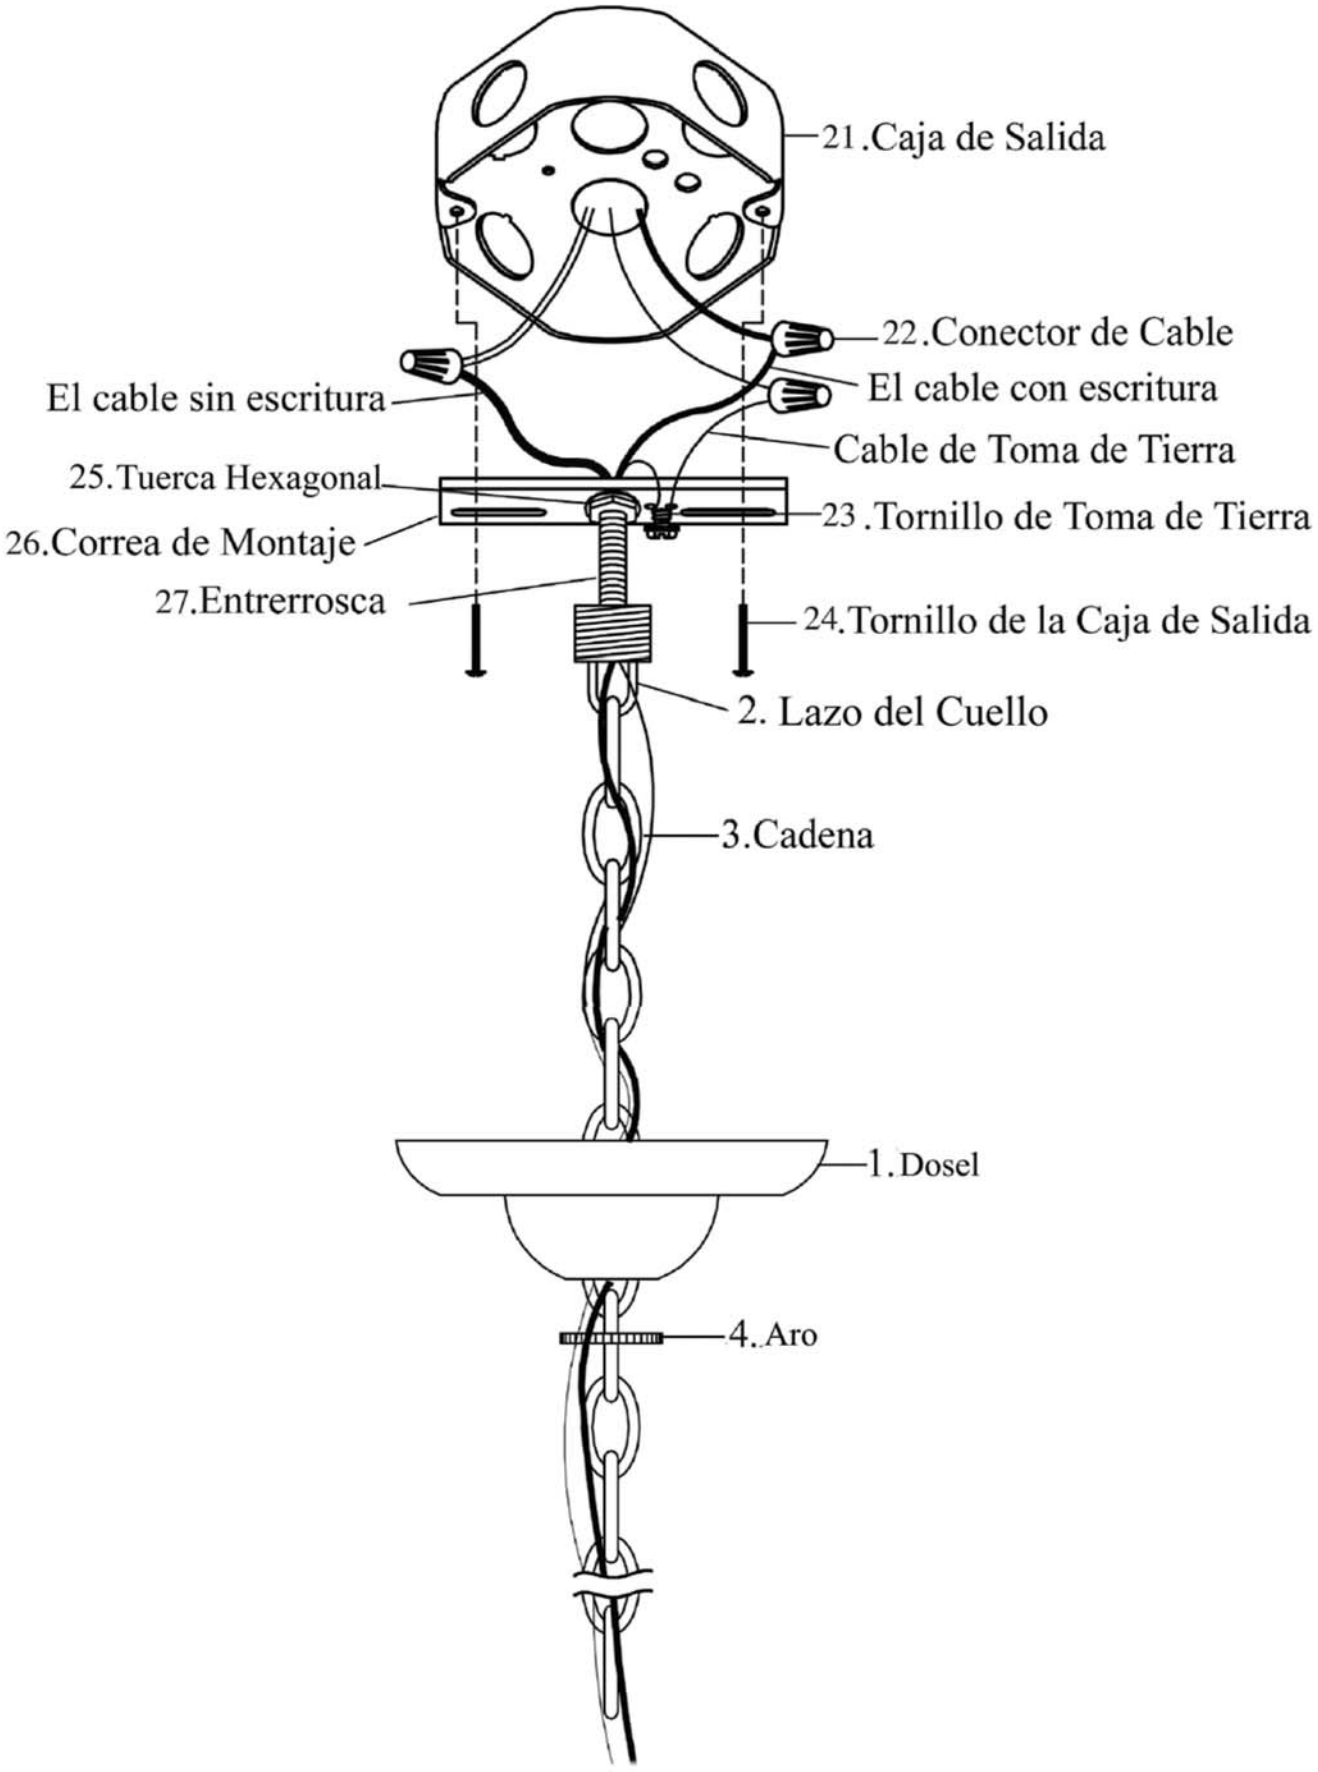

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use núnca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.

2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use núnca un disolvente) para frotar el cristal y ka superficie de la instalación.

3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cuialquier porción del prodcuto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Chandelier d'Intérieur 3LM
Collection Madison

The Home Depot UGS 530-675 (UPC 6940500313757)

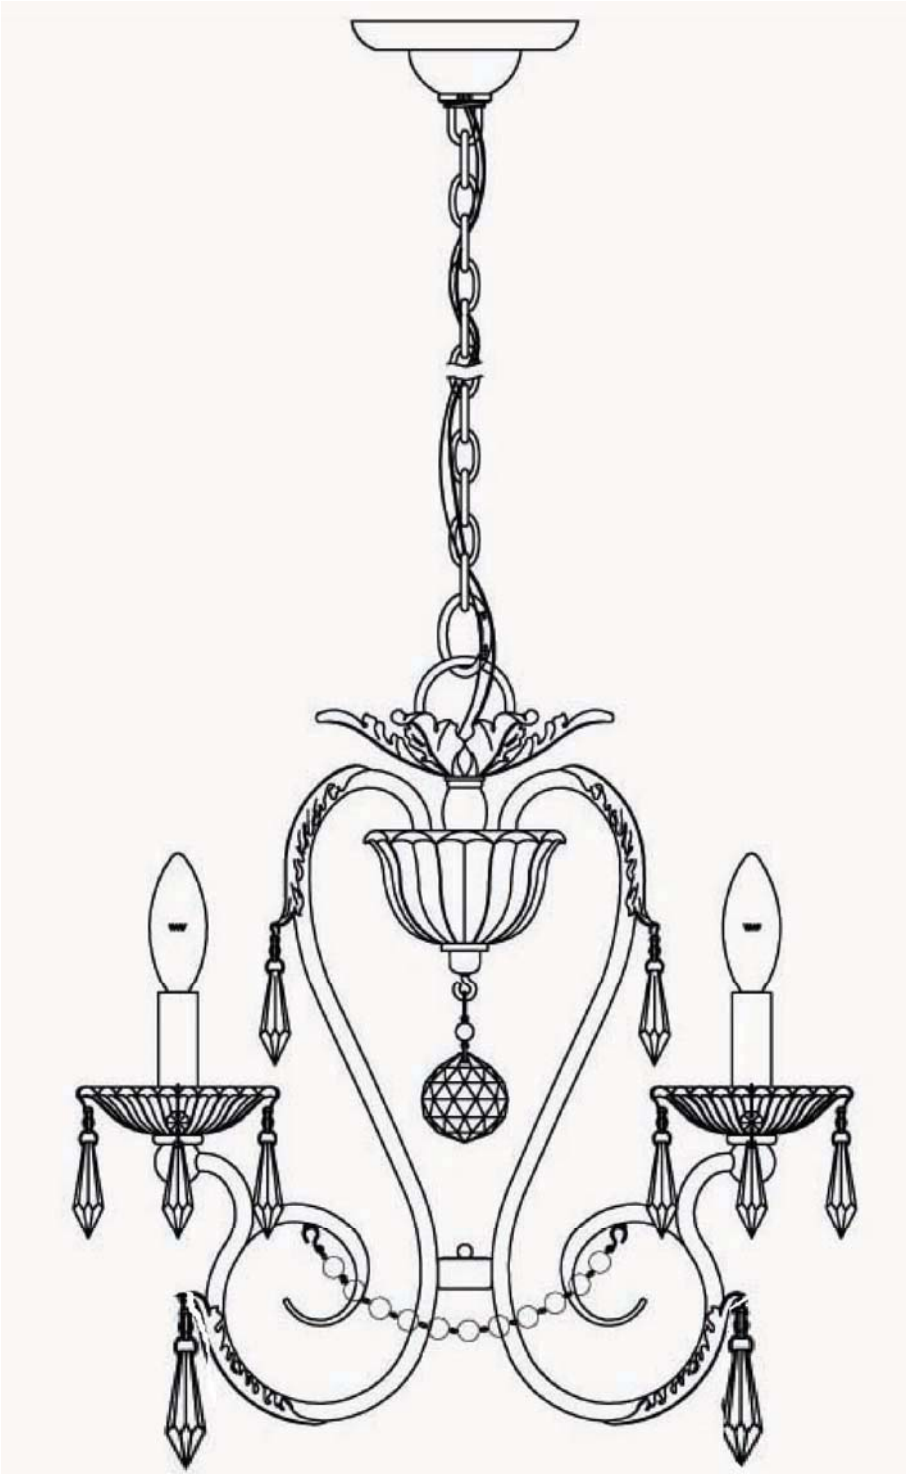

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lustre chandelier de la Home Decorators Collection. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

CARACTERISTIQUES:

1. Chandelier d'intérieur à trois lumières au fini bronze. Ce chandelier fait partie de la collection Madison correspondante disponible chez The Home Depot.

2. Inclut un fil électrique standard de 183 cm (72 inches) et une chaîne standard de 152,5 cm (60 inches) pour une installation dans une entrée ou sur un plafond haut. Inclut également un Liea Rapide pour régler facilement la longueur de la chaîne.

3. Ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité trois ampoules incandescentes candélabre de 60 watts (ne pas dépasser 60 watts chacune) (non fournies).

4. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité trois ampoules fluorescente compacte de base standard (pour un éclairage équivalent, ne pas dépasser 15 watts chacune) (non fournies).

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-800-986-3460 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 530-675 ou UPC 6940500313757.

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.

2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.

3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-800-986-3460 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 530-675 ou UPC 6940500313757.

4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):

3 Ampoules (60 watts maxima) (ou équivalent LFC)

Lunettes de Protection

Echelle

Gants

Dénudeur de Câbles Electriques



Tournevis à Tête Plate

Tournevis à Croisillon

Ruban Adhésif Isolant

Pince pour Câbles Electriques

Pinces Pliantes

PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):

1x Pavillon (#1)

1x Boucle de Col Vissé (#2)

Chaîne de 5 pieds (#3)

1x Anneau (#4)

1x Boucle (#5)

1x Feuille Décorative (#6)


1x Embout (#7)


1x Cristal A (#10)

1x Écrou Décorateur (#11)

1x Couvercle (#12)

3x Ecrous de Blocage (#13)

3x Cristal Décoratif (#15)

15x Cristal B (#16)

3x Coupelle (#18)

3x Corps de Douille (#19)

1x Liea Rapide (#28)

1x Vis


3x Cristal C (#30)

1x Ecrou Hexagonal(#31)

1x Raccordement (#29)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballer soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre. Ecarter uniformément les bras du luminaire pour déployer le chandelier (voir Répartition du Luminaire en Page 21).

2. Visser l'Embout (#7) sur la Bague (#8). Placer la Feuille Décorative (#6) sur l'Embout (#7). Visser la Ecrou Hexagonal(#31) une Boucle (#5) sur l'Embout (#7). Utiliser le Liea Rapide (#28) pour attacher la Chaîne (#3) à la Boucle (#5).

3. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers de la Boucle (#5), au travers de la Chaîne (#3), au travers de l'Anneau (#4), au travers de la Boucle de Col Vissé (#2), au travers du Pavillon (#1), and au travers de l'Embout (#27 en Page 23) sur la Sangle de Montage (#26 en Page 23). Visser le Embout (#27) dans la Boucle de Col Vissé (#2).

4. Visser les trois Ecrous de Blocage (#13) sur les trois Vis (#14) situées à l'intérieur des trois bras inférieurs du luminaire. Aligner le Raccordement (#29) avec les trois Vis (#14) situées sur les bras inférieurs, puis faire glisser le Raccordement (#29) vers le haut dans sa position. Placer le Couvercle (#12) sur le Raccordement (#29). Visser l'Ecrou Décorateur (#11) sur la Vis située sur le Raccordement (#29) pour le maintenir en place.

5. Placer les trois Coupelles (#18) et les trois Corps de Douille (#19) sur les trois Douilles (#17).

6. Suspendre le Cristal A (#10) sur le Crochet (#9). Accrocher les trois Cristaux C (#30) aux trois bras inférieurs du luminaire. Accrocher douze des Cristaux B (#16) aux trois Coupelles (#18). Accrocher trois des Cristaux B (#16) aux trois bras supérieurs du luminaire. Accrocher les trois Cristaux Décoratifs (#15) entre les trois bras inférieurs.

7. Installer trois Ampoules incandescentes candélabre de 60 watts (#20) (non fournies) ou trois ampoules fluorescentes compactes candélabre (non fournies) dans les trois Douilles (#17).

ASSEMBLAGE:

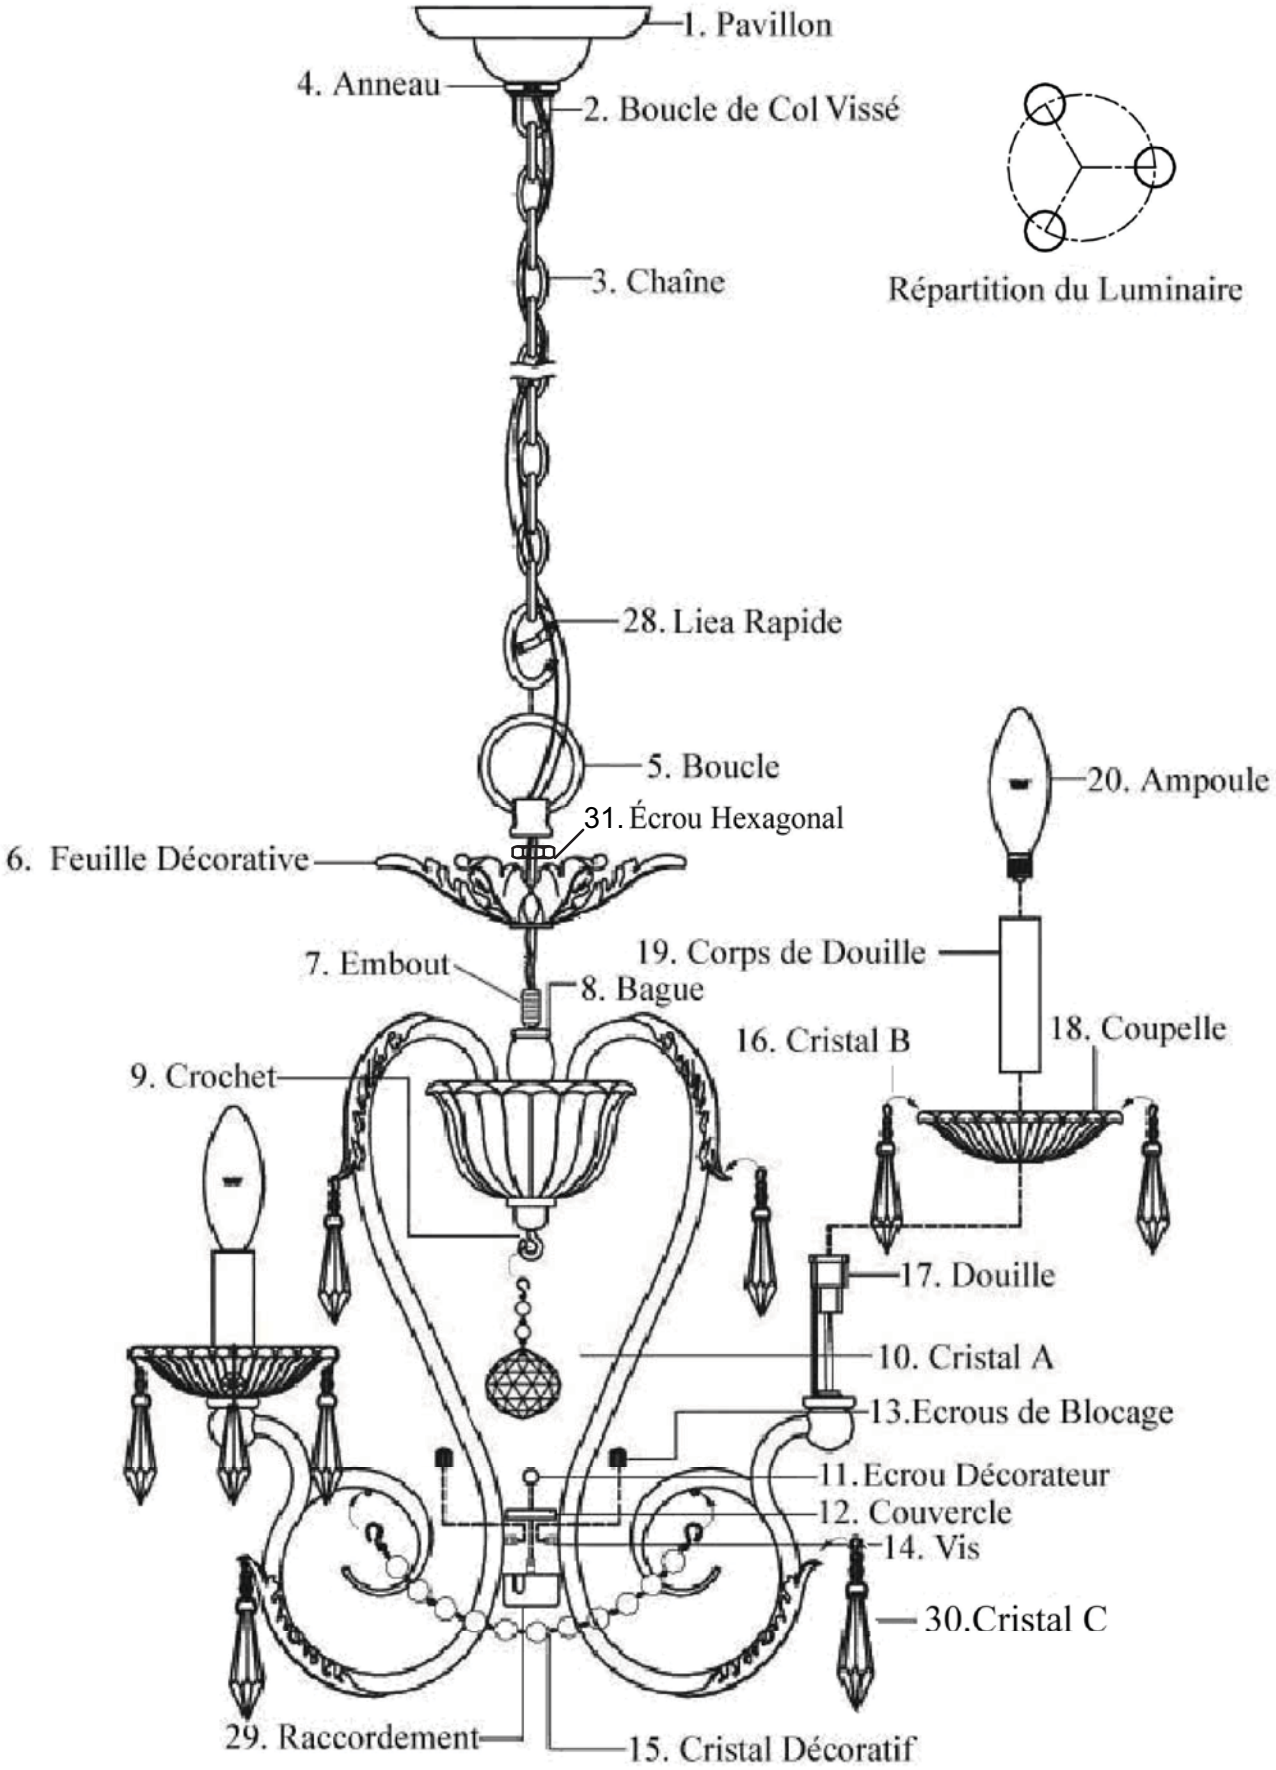
1. Pavillon
4. Anneau
2. Boucle de Col Vissé
3. Chaîne
Répartition du Luminaire
28. Liea Rapide
5. Boucle
20. Ampoule
31. Écrou Hexagonal
6. Feuille Décorative
19. Corps de Douille
7. Embout
8. Bague
18. Coupelle
16. Cristal B
9. Crochet
17. Douille
10. Cristal A
13. Ecrous de Blocage
11. Ecrou Décorateur
12. Couvercle
14. Vis
30. Cristal C
29. Raccordement
15. Cristal Décoratif

PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):

3x Serre-Fils (#22)

1x Vis Terre (#23)

2x Vis de Boîte de Sortie (#24)



1x Écrou Hexagonal (#25)

1x Sangle de Montage (#26)



1x Embout (#27)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser l'Embout (#27) d'un peu plus d'un cm dans la Sangle de Montage (#26). Visser l'Ecrou Hexagonal (#25) sur la Sangle de Montage (#26) pour maintenir l'Embout (#27). Fixer la Sangle de Montage (#26) sur la Boîte de Sortie (#21) grâce aux deux Vis de la Boîte de Sortie (#24). [S'assurer que l'extrémité la plus longue de le l'Embout (#27) avec la Boucle de Col Vissé (#2) fait face à l'extérieur quand la Sangle de Montage (#26) est attachée à la Boîte de Sortie (#21).]

2. Régler la Chaîne (#3) à la hauteur désirée en soulevant le luminaire et en attachant le Liea Rapide (#28) attaché à la Boucle (#5) à un anneau de la Chaîne (#3) plus proche du plafond. Le luminaire peut être élevé ou baissé de cette façon à la hauteur désirée. Puis, utiliser des pinces pliantes (recouvrir la chaîne d'un tissu pour ne pas l'endommager) pour ouvrir le premier anneau inutilisé de la Chaîne (#3). Ramener la longueur superflue de câble électrique dans la Boîte de Sortie (#21) en la tirant au travers de l'Embout (#27). Les câbles peuvent être raccourcis selon l'espace disponible dans la Boîte de Sortie (#21) pour les brancher.

3. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#23) présente sur Sangle de Montage (#26), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#21). Connecter le câble sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#21). Connecter le câble avec une marque écrite du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#21). Couvrir les trois connecteurs grâce aux trois Serre-Fils (#22). Envelopper les trois connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#21). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*

4. Placer le Pavillon (#1) sur l'Embout (#27) jusqu'au plafond. Serrer l'Anneau (#4) sur la Boucle de Col Vissé (#2) jusqu'à ce que le Pavillon (#1) soit maintenu fermement contre le plafond.

5. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

INSTALLATION:

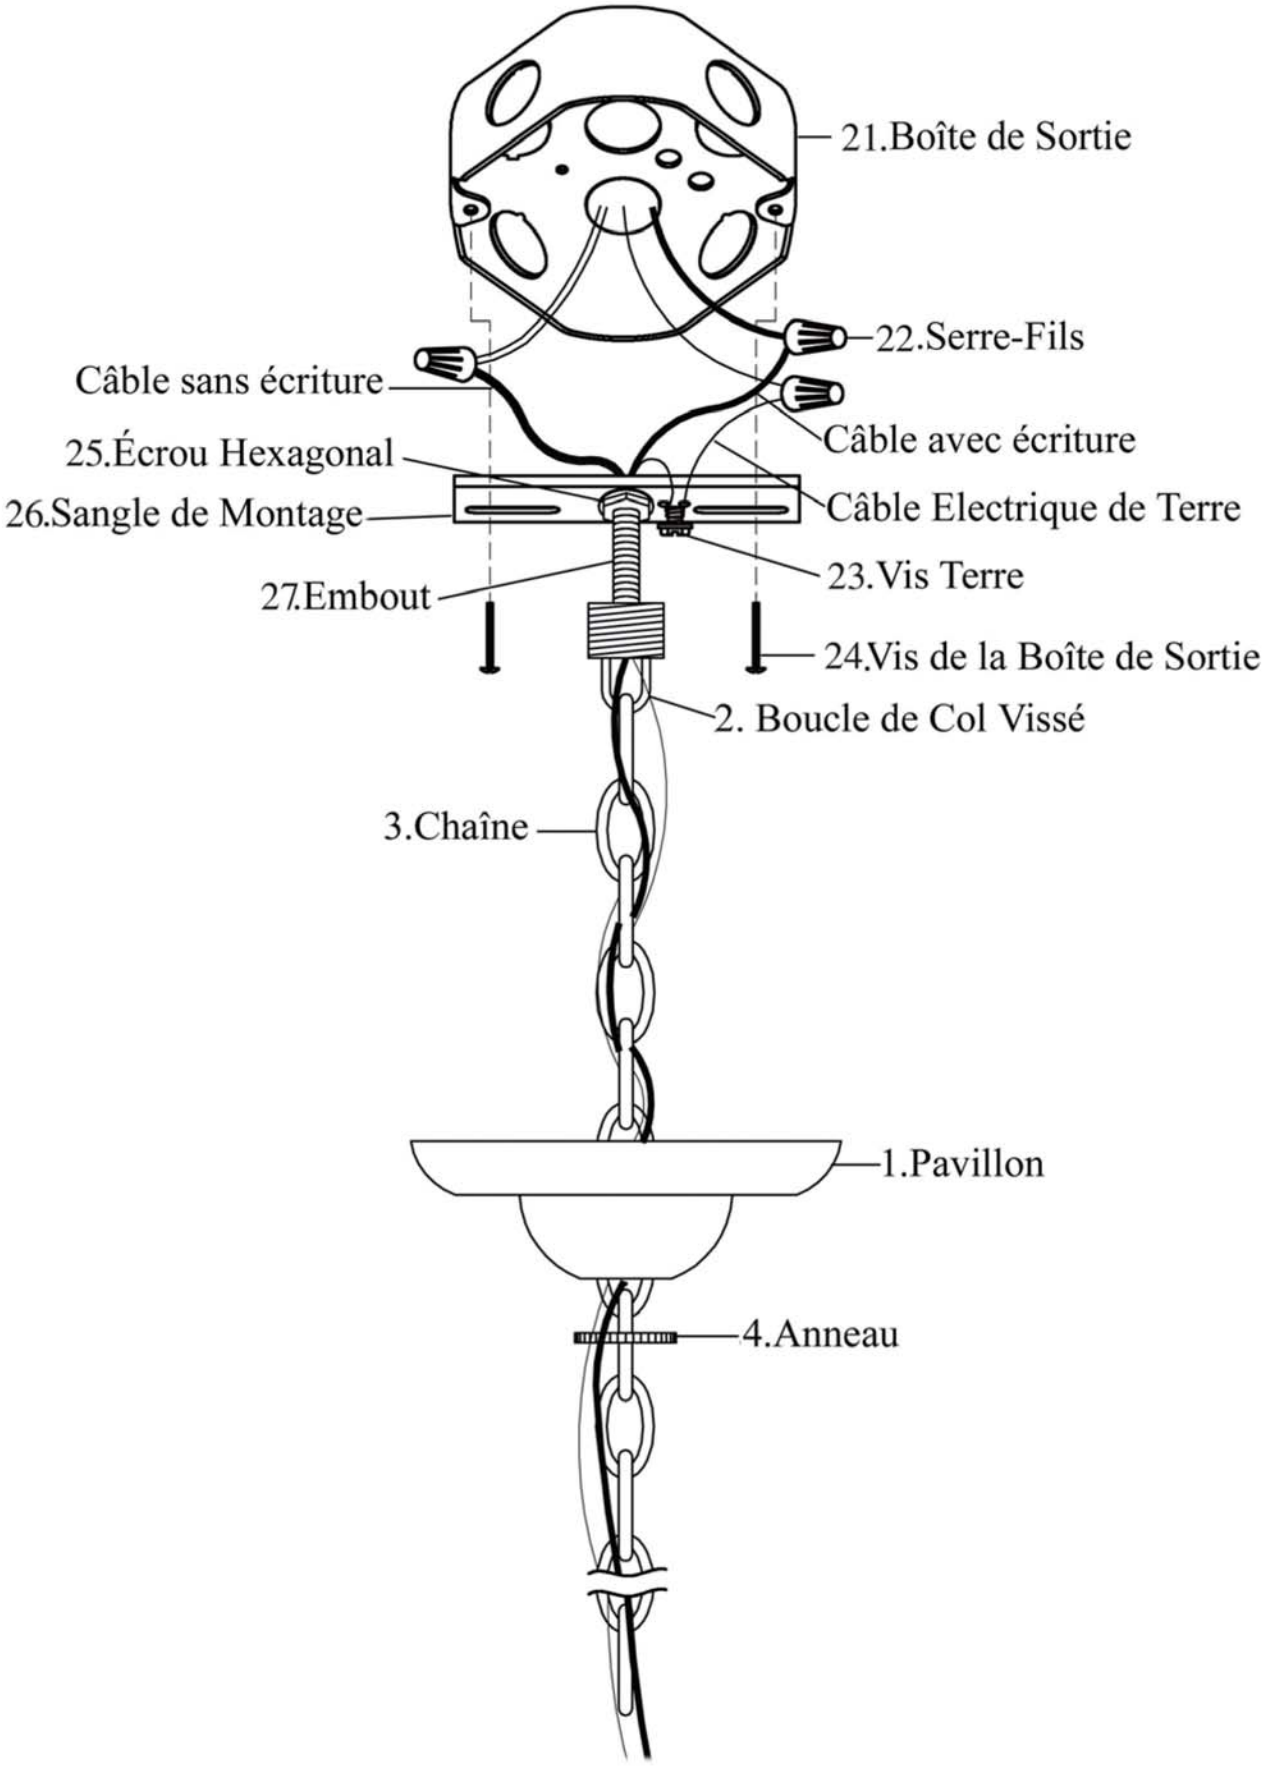

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.

2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez du verre et la surface du luminaire.

3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**